
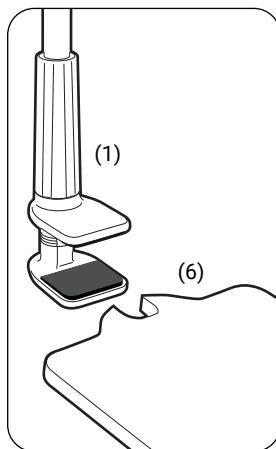
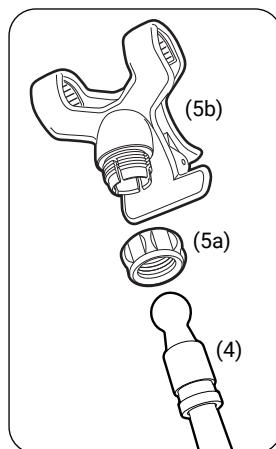
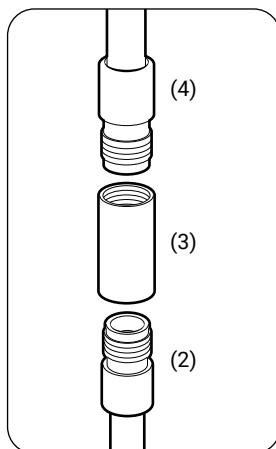
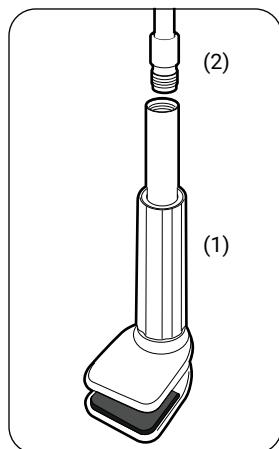


RAPTOR™

Instructions Instruction Instrucciones

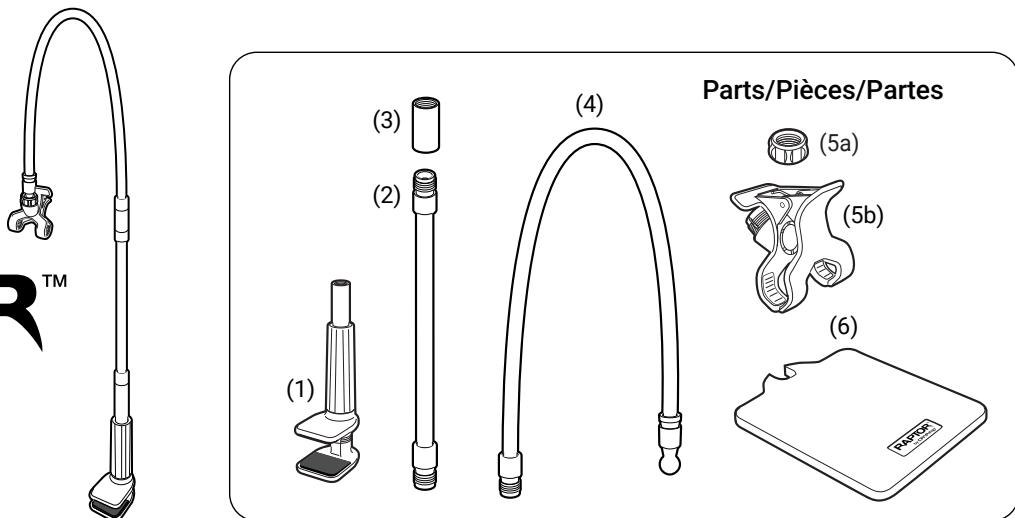

- Fasten the Extension Tube (2) into the top of the Clamp (1).

NOTE: BE SURE NOT TO OVER-TIGHTEN

- Fasten one end of the Aluminum Coupling (3) into the open end of the Extension Tube (2). Attach the threaded end of the Flexible Tube (4) into the other end of the Aluminum Coupling (3).

NOTE: BE SURE NOT TO OVER-TIGHTEN

- Slip the Claw-Nut (5a) threaded side out, onto the ball end of the Flexible Tube (4). Push the end of the Claw (5b) onto the ball end of the Flexible Tube until it clicks into place. Slide the Claw-Nut (5a) up the Flexible Tube to the base of the Claw and fasten the Nut securely into place.

- To use the Mattress Plate (6), guide the Plate, notched end first, into the Clamp (1), and ensure the notch fits securely around the tube at the back of the Clamp. Tighten the Clamp (1) until it holds the Mattress Plate (6) firmly in place.

- Fixer le tube d'extension (2) dans le haut de l'étau de fixation (1).

REMARQUE: ASSUREZ-VOUS DE NE PAS TROP SERRER

- Fixer une extrémité de l'accouplement en aluminium (3) dans l'extrémité ouverte du tube d'extension (2). Fixer l'autre extrémité filetée du tube flexible (4) dans l'autre extrémité de l'accouplement en aluminium (3).

REMARQUE: ASSUREZ-VOUS DE NE PAS TROP SERRER

- Glisser l'Écrou-Griffe (5a) le côté fileté vers l'extérieur, sur l'extrémité sphérique du tube flexible (4). Pousser la base filetée de la Griffe (5b) sur l'extrémité sphérique du tube flexible jusqu'à ce qu'elle s'enclenche. Remonter l'écrou (5a) le long du tube flexible jusqu'à la base filetée de la pince Griffe et visser l'Écrou-Griffe fermement en place.

- Pour utiliser la plaque de matelas (6), guidez la plaque, extrémité entaillée en premier, dans la base de l'étau de fixation (1), et assurez-vous que l'encoche s'emboîte fermement autour du tube à l'arrière de l'étau de fixation. Serrer l'étau (1) jusqu'à ce qu'il maintienne fermement la plaque de matelas (6) en place.

- Fije el tubo de extensión (2) en la parte superior de la abrazadera (1).

NOTA: ASEGÚRESE DE NO APRETAR DEMASIADO

- Fije un extremo del acoplamiento de aluminio (3) en el extremo abierto del tubo de extensión (2). Conecte el extremo roscado del tubo flexible (4) en el otro extremo del acoplamiento de aluminio (3).

NOTA: ASEGÚRESE DE NO APRETAR DEMASIADO

- Deslice la Tuerca-Garra (5a) el lado roscado hacia afuera, en el extremo esférico del tubo flexible (4). Empuje el extremo roscado de la Garra (5b) en el extremo esférico del tubo flexible hasta que encaje en su lugar. Deslice la Tuerca-Garra (5a) hacia arriba del tubo flexible hasta la base de la Garra y ajuste la Tuerca-Garra firmemente en su lugar.

- Para usar la placa del colchón (6), guíe la placa, con el extremo con muesca primero, dentro de la abrazadera (1) y asegúrese de que la muesca encaje firmemente alrededor del tubo en la parte posterior de la abrazadera. Apriete la abrazadera (1) hasta que sujeté la placa del colchón (6) firmemente en su lugar.

